Panasonic

取扱説明書

電気掃除機(家庭用) MC-SS200G

ページ もくじ

各部の名前

• 付属品を確認しよう

安全上のご注意

使用上のお願い

6 掃除する

・場所に合わせて…

いろいろなノズルで 裏技おそうじ!

• 収納するとき

ゴミを捨てる(お手入れ)

本体のランプが

12 お手入れする

よくあるお問い合わせ

16 故障かな?

19 保証とアフターサービス

裏表紙 仕様

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げ いただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく 安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」(4~5 ページ)を必ずお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・販売店名」 などの記入を確かめ、取扱説明書と ともに大切に保管してください。



準備する

お手入れする

困ったとき

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください 詳しくは裏表紙をご覧ください

各部の名前



が付属品です。

ホース掛け (P.9)

(P.7, P.8)

すき間用ノズル お手入れブラシ



(P.11)







ダストボックス

フィルターチェックランプ(P.10)

フィルター



さげ手

コード 巻き込みボタン

(黄色)

電源プラグ



ECO NAVIランプ(P.6)



伸縮自在延長管 (伸びっこパイプ) 長さ調節ボタン(P.7) ●押しながら伸縮して、 長さを調節できます。 ハウスダスト 発見ランプ (P.6) 子ノズル 親ノズル

床用ノズル

延長管 ストッパー 回転部 (ブラシ)

ローラースイッチ

ホース

操作部 (P.6)


掛け

手元ブラシ

すき間用 ノズル

●ECO NAVI (エコナビ)について

発見センサー」・「床面検知センサー」・「アイドリング機能」により、 年間消費電力量約16kWh/年。比較対象機種:当社センサー制御なし 機種MC-S90W(強運転時)年間消費電力量約37kWh/年。 モニター家庭での掃除期間2週間の平均消費電力値測定結果による。 (ハウスダスト発見センサー感度「ふつう」の場合)。

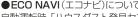

自動運転時、「ハウスダスト発見センサー」と「床面検知 センサー」により、約55%*消費電力量を削減(当社比) ※当社調べ。1日平均6分間運転した場合。(自動運転時)「ハウスダスト

コード(電源コード)

●黄色を目安にして引き出し、 赤色以上引き出さない

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



苞女 / 「死亡や重傷を負う恐れがある



注意 「傷害を負うことや、財産の損害を発生する恐れがある内容」です。 「傷害を負うことや、財産の損害が

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



火災、やけど、 感電などを 防ぐために…

引火性のもの、火の気のある ものを吸わせない



(爆発や火災の原因)

たばて、コピー用の トナー、灯油、シンナーなど

床用ノズルの回転部や ローラースイッチに触れない





回転部 (ブラシ)

ローラースイッチ (スイッチに触れると回転する)

(指を巻き込まれてのけがの恐れ、保護装置(P.5) 作動時は、高温になり、やけどの恐れ)

●特に、お子様にはご注意ください。

誤った使い方をしない



- ●水洗いしない(水洗いできる付属品・ 部品は除く)
- ●風呂場で使わない
- ●分解・修理・改造をしない

(火災や感電の原因)

電源プラグは、正しく扱う



- ●根元まで確実に差し込む (ゆるんだコンセントに差し込んだり、 しっかり差し込まないと感電や発熱に よる火災の原因)
- ●定格 15A、交流 100V のコンセントを 単独で使う(他の機器と併用すると、 発熱による火災の原因)
- お手入れのときは抜く(感電の恐れ)
- ●ほこりは乾いた布で、定期的にふく (ほこりがたまると、湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因)

電源プラグは、ぬれた手で 抜き差ししない



(感雷の恐れ)

電源プラグやコードは、傷んだまま 使わない



(発熱や発火で火災の恐れ)

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く



異常・故障例

- 「自動」「強/弱」を押しても、運転しない
- •電源プラグやコードを動かすと、 通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- ●すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

(発煙・発火、感電の恐れ)

- •運転中、異常な音がする
- •本体が変形したり、異常に熱い
- •ホースが破れている
- •こげくさい[におい]がする

発火、けがなどを防ぐために…

収納状態のままで運ばない



(延長管が外れ、けがや 床面の傷付きの原因)



床用ノズルで、高い所 を掃除しない



(ノズルが外れて落下し、 けがの恐れ)



火気に近づけない



(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

誤った使い方をしない



●床用ノズルを横方向に 引きずらない (床面の傷付きの原因)



- ●床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、 そのまま使わない(床面の傷付きの原因) →摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
- ●本体、ホース、ダストボックス などの接続部の接点に、 金属類を入れない (感電や発火の恐れ)
- ●電源プラグを抜くときは、 コードを引っぱらない (感電やショートして 発火の原因)



電源プラグやコードは、正しく扱う



●コードは、水平に引き出す (上方向に引き出すと、 本体とのこすれにより、 コードが破損し、感雷や発火の原因)

●コードを巻きとるときは、プラグを持つ (プラグが当たってのけがや、 刃先でのやけどの恐れ)

運転終了直後は、プラグの刃先 が熱くなることがあります。


●使用時以外は、プラグを抜く (絶縁劣化による感雷や漏雷火災の原因)

使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

- ■次のようなものは吸わせない (故障や異臭の原因)
- ・除湿剤 ・多量の粉(消火器の粉など)
- ペットなどの排泄物が付着したもの
- ガラス、ピン、針、つまようじ長いひも
- 水や液体・湿ったもの
- カーペットのフリンジ(房)
- ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)
- ■ホースや延長管の先で吸わせない

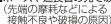

→手元ブラシ(ブラシが出た 状態)などを使う(P.7)



■ホース、ダストボックス などの端子部を いじらない (接触不良の原因)



■排気口(本体背面)をふさがない (過熱による変形の原因)



■吸込口をふさいだまま 長時間使わない (過熱による変形の原因)

■ホースの扱いはていねいに (破損の原因)

■持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ (ホースで持ち上げると、ホースの破れなど の原因)



モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、 運転が停止し操作できなくなります。(P.16)

- ■次のような状態で使い続けない
- 「本体 Iのランプ(赤)が点滅・点灯する(P.10) 吸込口をふさぐ
- ホース、延長管、ノズルにゴミが詰まっている。
- 回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に 放置する
- ・回転部(ブラシ)に異物がかみ込んでいる

掃除する



始める



(掃除面のゴミ量に合わせて、 自動で強さを調整)

毎日


ブラシ 切/入

強/弱

自動

切

- •本体の「ECO NAVI」ランプ(緑)が点灯します。
- 床用ノズルを床面から浮かせた状態が 継続すると吸込力を低下させることで 消費電力を抑えます。(アイドリング機能)

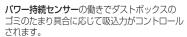

床面検知センサー

回転部(ブラシ)にかかる負荷を検知して、床面の 種類を識別し、吸込力がコントロールされます。

■手動で強さを変えるとき

- →「強」: 強い吸込力でお掃除したいとき
 - ↑(押すたびに替わる)

「弱」: カーテンなどが吸い付くとき、 静かにしたいとき

■ブラシの回転音が気になるとき

- →「ブラシ切」(消灯にする)
- 通常は、床用ノズルのブラシを回転させて ゴミをかき出す「ブラシ入」がお勧めです。



6



手元の操作部と足元で… 見えないゴミをお知らせ!







ゴミ多い

きれい

・花粉などの微細なハウスダストまで検知。 (ハウスダスト発見センサー)

- ●ハウスダスト発見センサーの感度を変えられます。
- ランプがなかなか消えないとき
- 念入りにお掃除したいとき(花粉の季節など)






• 手元ブラシを外してご使用ください。



取り外しにくいときは、下図のようにしてください。

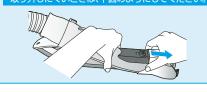



■使いやすい長さに調節するとき →長さ調節ボタン(延長管裏側)を押しながら、



子ノズル

ペダルを踏んで持ち上げて外す




・取り付けは、先端を差し込んで、 「カチッ」と音がするまで 下に確実に押し込む

お願い

お知らせ

- ●ホースの先端に床用ノズルを取り付けて使用する場合、手元ブラシを外してご使用ください。
- ●コンセント差し込み直後の自動お手入れ中(P.11)は、運転できません。
- ●安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、回転部(ブラシ)の回転が止まります。
- ●電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

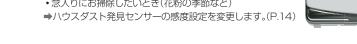

掃除する(つづき)







別売品

■ふとん用ノズル

品番: MC-FU1 希望小売価格: 4,830円 (税抜 4,600円)



■手ぼうきノズル

品番: AMC-ANT1 希望小売価格: 1,523円 (税抜 1,450円)



■つぎ手パイプ

品番: AMC-TU14 希望小売価格:210円 (税抜 200円)




(希望小売価格は、2010年8月現在)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。



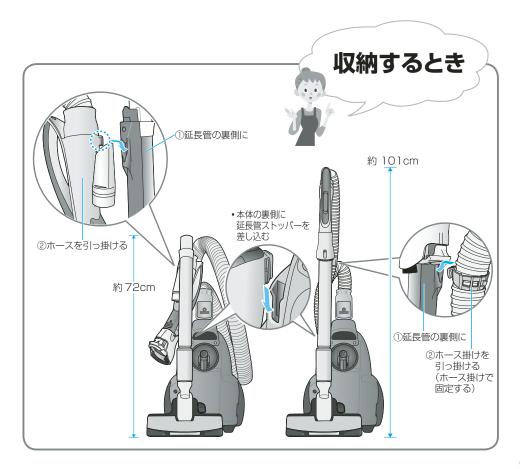

ゴミを捨てる(お手入れ)




お手入れ(ダストボックス)


こんなときは、お手入れ(右記)してください。

ゴミを捨てても吸込力が回復しないとき (ゴミの種類によっては、自動お手入れでも吸込力が回復しない場合があります) 「フィルターチェック」ランプ(赤)が光ったら





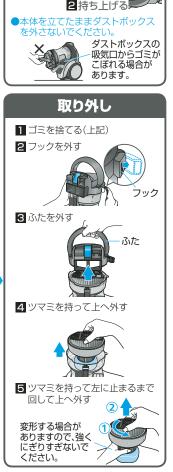

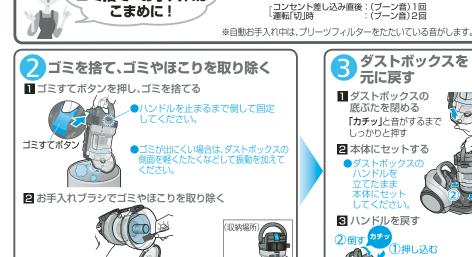

髪の毛などが巻き付いてゴミが取れない場合は、 3手入れ(ダストボックス)してください。


ゴミ捨て・お手入れは





ふだんは掃除機が自動お手入れ!

掃除機が内部のフィルターのゴミを落としています。



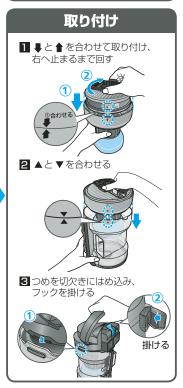


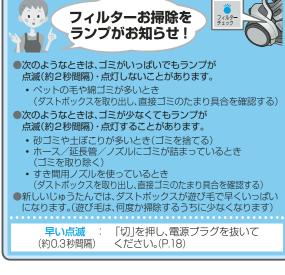

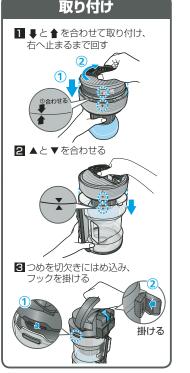

お手入れする「吸込力が弱くなったとき・月一回程度」

12

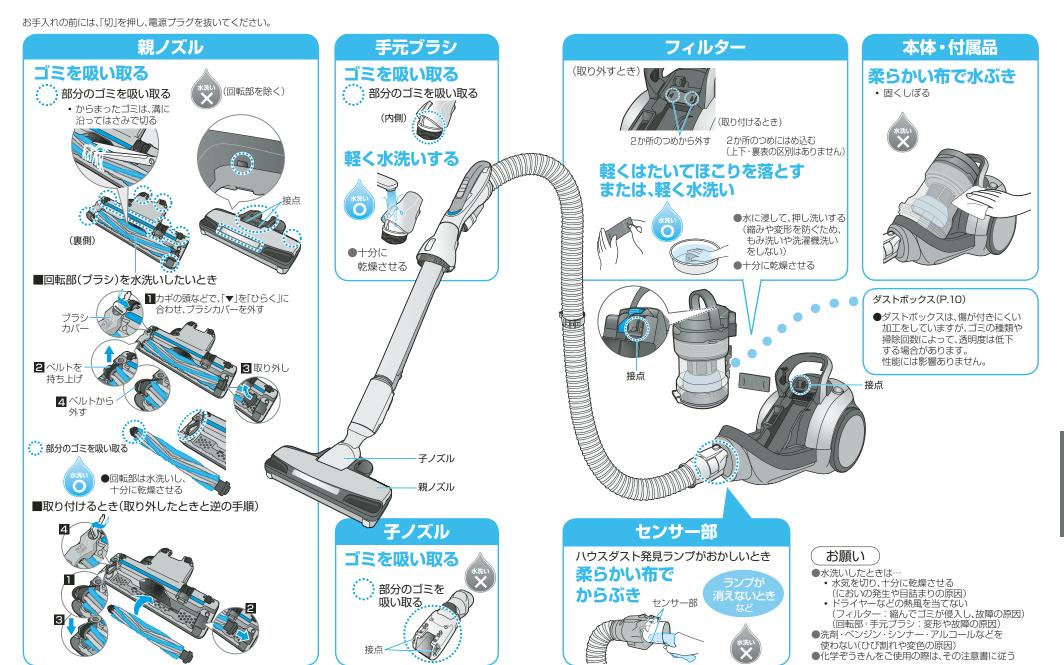

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは

ハウスダスト発見センサーの 緑がつかない!

ハウスダスト発見センサーの ランプがつかない! ランプが消えない? ランプがつきすぎて 気になる!

赤ちゃんがいる、花粉の季節… もっときれいに お掃除したい!

こうしてください

- ●緑は光りません。(ランプではありません)
- ●ヤンサー部のゴミやほごりを、柔らかい布などで からぶきしてください。(P.13)
- ●ハウスダスト発見センサーの感度を変えてお使いください。
- ふつう:しっかりお掃除したいとき
- ・念入り:特にていねいにお掃除したいとき
- てがる: ランプの点灯がわずらわしいとき


ハウスダスト発見センサー 感度設定の変更のしかた

- 電源プラグをコンセントに差し込む
- を押す(5秒以上)
 - ●ハウスダスト発見ランプが点灯または点滅

	(現在の設定をお知らせします)							
センサー感度		ランプの状態						
ふつう	しっかりお掃除したいとき (ふだんはこの感度がお勧め) ※お買い上げ時は、この感度に設定されています	赤	点灯					
念入り	特にていねいにお掃除したいとき (感度を上げて、わずかなゴミにも 敏感にランプが点灯)	赤	早い点滅 (1秒間に2~3回点滅)					
てがる	ランプの点灯がわずらわしいとき (感度を下げて、ランプの点灯を抑える)	赤	遅い点滅 (2秒間に1回点滅)					

(押すたびに替わる)



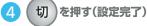

●ハウスダスト発見ランプが消灯 ※設定は次に変更されるまで記憶されます。



よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは

「ブラシ切/入」って どんなときに使うの?

こうしてください

●静かにお掃除したいときに、「弱 | でお掃除してもまだ音が気になる場合は 「ブラシ切」にしてお使いください。 床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)

じゅうたんと畳で 使い分けられる?

●使い分ける必要はありません。 じゅうたんや骨、フローリングなど、床面の種類にかかわらず、 床を傷つけることなくお掃除していただけます。 (どうしても気になるときは、「ブラシ切 I (P.6)にしてお使いください)

自動お手入れって、 いつ働いてるの?

コンセントに差し込んだとき、 電源を切ったときに ブーンと音がする

●コンセントに差し込み直後(1回)や、電源を切ったとき(2回)に 自動お手入れが働き、内部のプリーツフィルターのゴミを落とします。 (プリーツフィルターをたたいている音がします)

自動お手入れは 止められるの?

●コンセント差し込み直後:(ブーン音)1回は止められません。 運転「切」時:(ブーン音)2回は、「切」を2回押すと止まります。 (自動お手入れを止めると除塵効果が少なくなります)

プリーツフィルターに ゴミの付着が多い!

●湿ったゴミ、砂ゴミや土ぼこりなどを繰り返し吸わせると、 プリーツフィルターの自動お手入れで落ちない場合があります。 プリーツフィルターのお手入れをしてください。(P.10)

今まで使っていた ノズル(別売ノズル)も 使えるの?

●当社のお手持ちのノズルや別売ノズルなどは、 別売の「つぎ手パイプ」(P.9)を使って 取り付けられます。ただし、ノズルによっては 取り付けられないものがあります。

●別売ノズルをご購入の場合、ノズルによっては 「つぎ手パイプ I (P.9) が必要です。 お買い求め先にお問い合わせください。



ノズルにカーペットの フリンジ(房)などを巻 き込んでしまった!

●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、巻き込んだものを手で取り除いて ください。

本体・コード・ 雷源プラグが熱い!

●運転中および運転後に熱くなりますが異常ではありません。

困ったとき

故障かな?

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは

運転できない

何もしていないのに 吸込力が弱くなる、 または運転が止まる

床用ノズルの 回転部(ブラシ)が止まる


コンセントに差し込んだとき、 電源を切ったときに ブーンと音がしない (自動お手入れしない)

排気から ゴミのにおいがする

ここをご確認ください

- ●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか?
- ●コンセント差し込み直後の自動お手入れ中(P.11)は、運転できません。
- ●本体にホースが確実に差し込まれていますか?
- ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか? →①[切|を押し
 - ②電源プラグを抜き
 - ③5~30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される)
- (4)保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。
 - ダストボックス内(各フィルター)にゴミが付着した状態で 連続運転した
 - →ダストボックスのゴミを捨て、お手入れをする(P.10)
 - ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まった
 - →詰まったゴミを取り除く
 - ・回転部(ブラシ)に異物をかみ込ませたまま使用した
 - →異物を取り除く
- ●安全のため、床用ノズルを床から浮かせると回転部(ブラシ)の回転が 止まります。
- ●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか?
- →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。
- ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていませんか? (P.12)
- ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか? (P.7)
- ●ノズルなどの接点に異物が付着していませんか? (P.12)
- ●毛足の長いじゅうたんなど、床面の種類によっては、回転部(ブラシ)の 回転が遅くなったり、回転しない場合があります。

●ダストボックスが確実にセットされていますか? →確実にダストボックスをセットしてください。

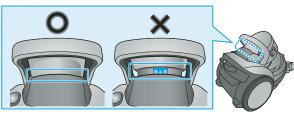

- ●プリーツフィルターに異物がかみ込んでいませんか?
- ●ダストボックスの接点(P.13)に異物が付着していませんか?
- ●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミの においがすることがあります。
- →運転を繰り返しても気になるときは、お手入れしてください。(P.10)
- →各フィルターをお手入れしてください。(P.10、13)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは

ゴミを吸っても 点灯しない

ゴミを吸っていないのに ランプが点灯する (消灯しない)

ランプがなかなか 消灯しない

●次のようなときは、点灯する頻度が多くなります。

→センサー部のゴミやほこりを、

からぶきしてください。(P.13)

柔らかい布などで

●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか?

- 新しいじゅうたんや、手の長いじゅうたんなど(遊び毛を検知)
- ふとん、毛布などの寝具(たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知)

ここをご確認ください

ヤンサー部

- 毛布(遊び毛を検知)
- →継続してお使いいただくことにより、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度 が少なくなります。わずらわしいときは、ハウスダスト発見センサー の感度を「てがる」に設定してお使いください。(P.14)


「強」運転にしても 吸込力が弱い

運転中に 吸込力が弱くなる

ダストボックスをセット 後、ゴミを吸わない、 吸込力がない

ダストボックスの 底ぶたが開かない

- ●「切」を押し、もう一度運転をしてください。
- ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていませんか?
- ●各フィルターが目詰まりしていませんか?
- →各フィルターをお手入れしてください。(P.10、13)
- ●ダストボックスが確実にセットされていますか? (P.16) →確実にダストボックスをセットしてください。
- ●保護装置が働いていませんか?
- ●「自動」運転で、床用ノズルを床面から浮かせた状態が継続すると、 吸込力を低下させることで消費電力を抑えます。
- ●吸気路にゴミが詰まっていませんか?
- →詰まっているゴミを割りばしなどで取り除いてください。

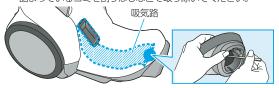

●ダストボックスが確実にセットされていますか? (P.16) →確実にダストボックスをセットしてください。

●ダストボックスのふたが確実にセットされていますか? (P.11)

故障かな?(つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは

ゴミが少ないのに ランプが 点滅・点灯する

ゴミがいっぱいでも ランプが 点滅・点灯しない

ランプが早い点滅 (約0.3秒間隔)をして 吸込力が弱くなる、 または運転が止まる

運転音が高くなった、 大きな音(ボコボコ)が する

床用ノズルを振ると 「カチッ |「カチッ |と 音がする

自動お手入れ中に 異常な音がする

ダストボックスをセット 後、運転音が高くなった

コードが引き出せない

コードが全部入らない

確認後、なお 異常があるとき ここをご確認ください

- ●次のようなときは、点滅・点灯することがありますが、異常ではありません。 砂ゴミや十ぼこりなどを集中的に吸わせたとき
 - →ダストボックスのお手入れをしてください。(P.10)
 - すき間用ノズル使用時。(P.10)
- ●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、点滅・点灯しないことがありますが、 異常ではありません。→ダストボックスのゴミを捨ててください。(P.10)
- ●「自動」「弱」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強 |運転で、床から床用ノズルを浮かすと確認できます。
- ●お買い求め先に修理をご依頼ください。
- ●プリーツフィルターが目詰まりしていませんか? →プリーツフィルターをお手入れしてください。(P.10)
- ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていませんか?
- ●ホースやノズルの先をふさいでいませんか?

●故障ではありません。 ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。

●プリーツフィルターに異物がかみ込んでいませんか?

●ダストボックスが確実にセットされていますか? (P.16) →確実にダストボックスをセットしてください。

- ●コードが絡んでいませんか?
 - →無理に引き出さず、コード巻き込みボタン(P.3)を押しながら 「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。
- ●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか?
 - →2~3mほど引き出して、プラグを持って、もう一度巻き込んで ください。

●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管 床用ノズル)をご持参ください。

※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

■修理·使いかた·お手入れなどは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です お買い求め先 話 お買い上げ日 月 \Box

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」(14~18ページ) でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを 抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

品 名 雷気掃除機 番 MC-SS200G 故障の状況 できるだけ具体的に ●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理 をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書 を添えてご持参ください。【持込修理対象商品】

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、 ご要望により修理させていただきます。
- *修理料金は、次の内容で構成されています。

| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用 部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持する ための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

●ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて は裏表紙をご覧ください。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。http://panasonic.co.ip/cs/> 修理に関するご相談は… ●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 マリー 0120-878-554

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

※で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、 回線の混雑時に数分で切れることがあります。

______ パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時~20時}

電話 タソー 0120-878-365

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 000 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。


地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます。

	SIBILOTO CL WINDTOIL	・地区・内町市にようで、未干修任に旧政志口に私区ではていたでも物口ができます。							
北海道地区	札幌 23 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	近畿地区	滋賀	25 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1			
	旭川 ☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	25 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地			
	帯広 ☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3		大 阪	23 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5			
	函館 25 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241		奈 良	25 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地			
		(函館流通卸センター内)		和歌山	23 (073)475-2984	和歌山市中島499-1			
東北地区	青森 ☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	23 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4			
	秋田 ☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1	中国地区	鳥取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1			
	岩手 ☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	25 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33			
	宮城 ☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	23 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14			
	山形 ☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75		出雲	23 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416			
	福島 ☎(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15		浜 田	1 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93			
首都圏地区	栃木 ☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	23 (086)242-6236	岡山市北区田中138-110			
	群馬 ☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広 島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5			
	茨城 🗗 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	23 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1			
	埼玉 ☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2	四国地区	香川	1 (087)868-6388	高松市勅使町152-2			
	千葉 ☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		徳島	23 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36			
	東京 ☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		高 知	25 (088)834-3142	高知市仲田町2-16			
	山梨 🗗 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	23 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1			
	神奈川 🏗 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	1 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48			
	新潟 ☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐 賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044			
中部地区	石川 ☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長崎	25 (095)830-1658	長崎市東町1919-1			
	富山 ☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		大 分	23 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35			
	福井 ☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14		宮崎	25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2			
	長野 ☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	25 (096)367 - 6067	熊本市健軍本町12-3			
	静岡 ☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		天 草		天草市港町18-11			
	愛知 ☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	25 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33			
	岐阜 ☎(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42		大 島	23 (0997)53 - 5101	奄美市名瀬朝仁町11-2			
	高山 ☎(0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82	沖縄地区	沖 縄	25 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11			
	三重 ☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421							

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

	仕	梎	ŧ		
電源	AC100 V 50-60 Hz	運	転	音	55 dB~約48 dB
消費電力	1000 W~約200 W(運転中)	吸込	.仕事	率	460 W~約60 W
	約2 W (運転停止中)				
外形寸法	幅268 mm× 奥行400 mm× 高さ313 mm				ホース(1本)伸縮自在延長管
コードの長さ	5 m				<延長管ストッパー付き>(1セット) ・床用ノズル(1コ) ・手元ブラシ(1コ) ・すき間用ノズル(1コ) ・ホース掛け(1コ) ・お手入れブラシ(1コ)
質 量	5.0 kg(本体のみ)	付	属	属品	
貝 里	6.9 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)				
集じん容積	0.6 L(ゴミすてラインまで)				
	1.2 L(最大容積)				

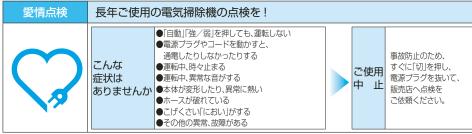

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関する ご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を 録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承 願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に 個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください 特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる pc http://club.panasonic.jp/ 特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

※このサービスは WEB限定のサービスです。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

V01ZAU000 S0810-0